




C-sínek összehegesztése

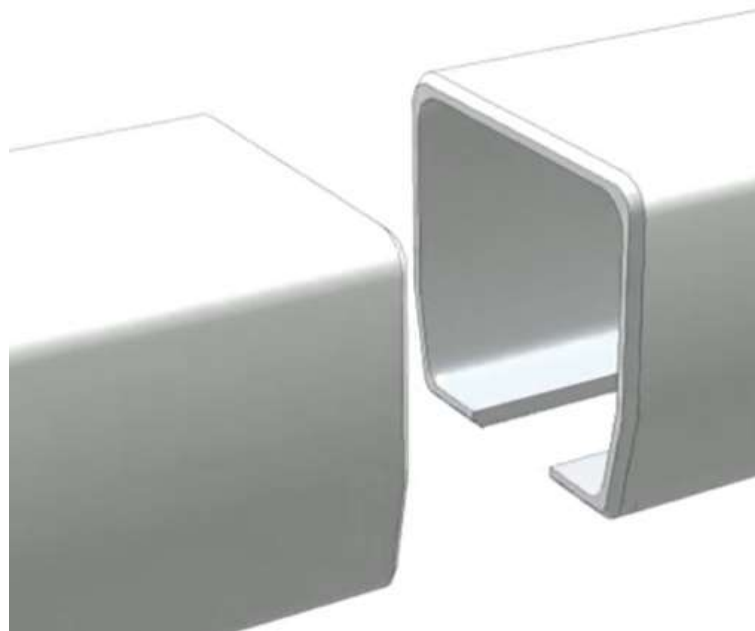


Csiszoljon kb. 60°-os síkot a sínek végére az ábra szerint

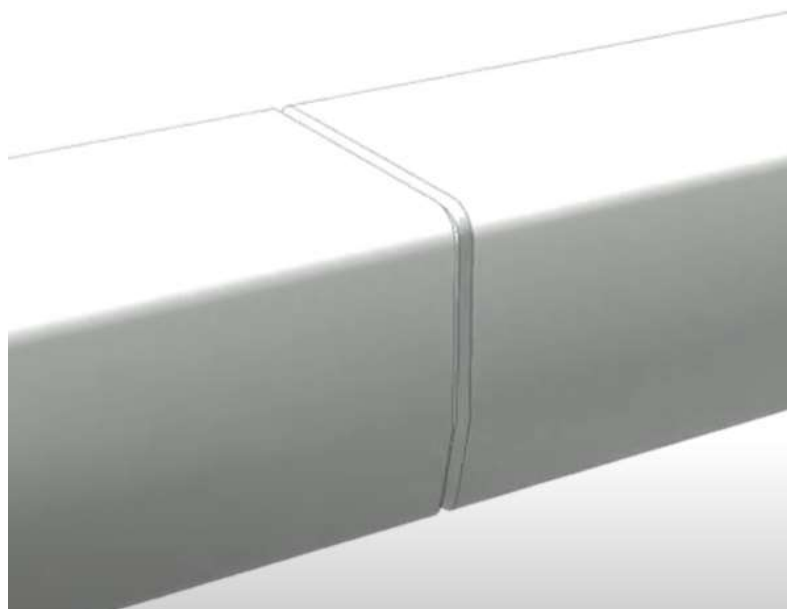

Illesze össze pontosan a két darabot

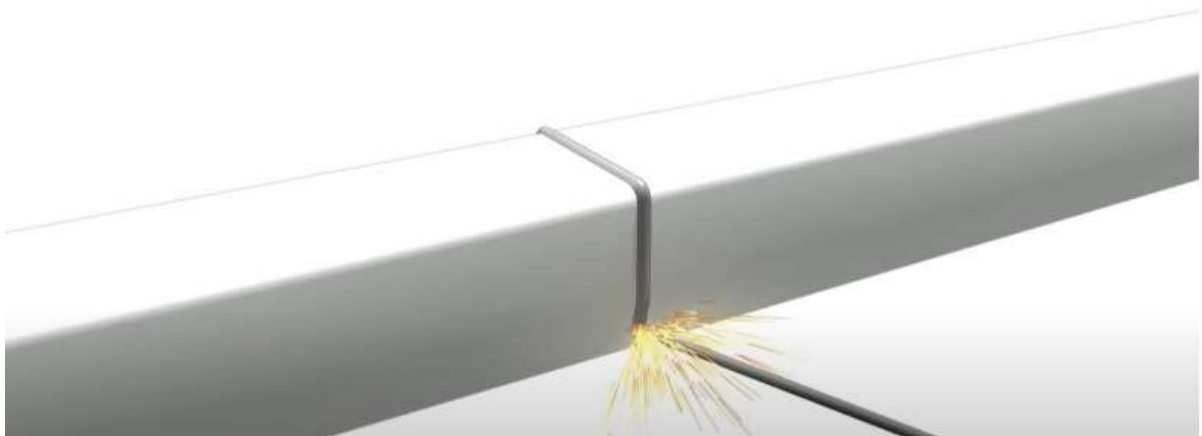

Hegessze össze a két darabot

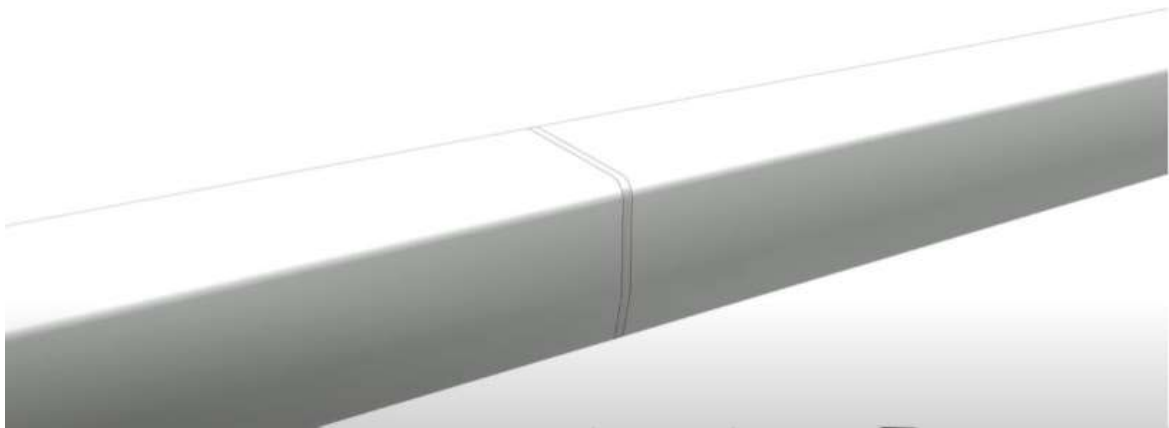

Csiszolja le megfelelően a hegesztési varratot